INTRODUCTION

La télécommande opera vous permet d'activer / désactiver les différents jousqu'à 7 scénarios (*) (le nombre dépend de la configuration de la plateforme de sécurité lares 4.0) et, grâce à la communication bidirectionnelle, de connaître l'état du système de manière visuelle et tactile (vibrations) (armé, desarmé, partiel) affiché par l'une des 3 LED situées en haut.
(*) Un scénario est un ensemble d'opérations configuré par l'installateur et associé à chaque bouton(fermer la porte principale, allumer les lumières du jardin, abaisser les volets, etc.).

DESCRIPTION ET FONCTIONNALITÉ

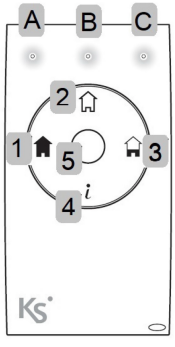

Touche	Appuyer	Fonction
1	brièvement	configurer scénario 1 (ARMÉ)
	longuement plus de 3 sec.	configurer scénario 2
2	brièvement	configurer scénario 3 (DESARMÉ)
	longuement plus de 3 sec.	configurer scénario 4
3	brièvement	configurer scénario 5 (PARTIEL)
	longuement plus de 3 sec	configurer scénario 6
4	brièvement	fonction"info". Il affiche l'état du système lui-même en temps réel en allumant l'une des 3 LED [A (armé) - B (desarmé) - C (partiel)]
	longuement plus de 3 sec	configurer scénario 7
5	brièvement	vérifier le niveau de la pile: - 3 leds rouges allumées: HAUT; - 2 leds rouges allumées: MOYEN; - 1 led rouge allumée: BAS; - led rouge clignotante: REMPLACEMENT.
Panique/ S.O.S*	brièvement	En appuyant sur une touche n'importe quelle, il sera possible d'activer des alarmes panique (et donc générer un message vocal, SMS, E-Mail).

*La fonction est compatible avec les télécommandes avec numéro de série supérieur à 100000 .

CONFIRMER L'ACTIVATION: Quel que soit le mode que vous souhaitez activer, opera confirmera l'exécution de votre commande en activant la LED rouge correspondante, comme illustré dans l'image, ou par des vibrations courtes. Cette fonction DOIT être programmée par l'installateur au moyen du logiciel Installer. Par défaut, cette option n'est pas programmée aux fins d'optimisation de la batterie.
REMARQUE: Même si elle a été programmée, cette option est automatiquement désactivée si le niveau de la pile est faible.
ÉCHEC DE L'OPÉRATION: En cas d'échec de l'opération (ex : télécommande hors de portée) opera signale l'erreur en faisant clignoter les 3 LED rouges en même temps.

REMPLACEMENT DE LA PILE

Ouvrir le couvercle arrère et remplacer la pile.
Remarque: Les températures inférieures à +5 °C peuvent provoquer un faux signal de faiblesse de pile du poli. Le fonctionnement à moins de +5 °C rédiut de façon importante la durée de la pile. Attention: Respectez la bonne polarité lors de la mise en place de la pile. Lors de remplacements, n'utilisez que des piles Maxell Lithium CR-2032. Avertissement! En cas de mauvaise utilisation, la pile peut exploser. Ne la rechargez pas, ne la démontez pas et ne la brûlez pas. Jetez les piles usagées conformément aux instructions. Ne pas avaler la batterie. Danger de brûlure chimique. Le produit fourni contient une pile bouton. En cas d'ingestion de la batterie, cela peut provoquer des brûlures internes graves en seulement 2 heures et entraîner la mort. Garder les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants. Si le compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, suspendre l'utilisation du produit et le garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion présumée de la batterie ou de son insertion dans d'autres orifices corporels, consulter immédiatement un médecin.

Les caractéristiques techniques, l'apparence, les fonctionnalités ou toute autre spécificité peuvent être modifiées san préavis.

opera

- KSI7700000.001 - white
- KSI7700000.002 - black
- KSI7700000.003 - grey
- KSI7700000.008 - red

Comando remoto

Remote control

Télécommande

Ksenia®
security innovation
www.kseniasecurity.com

CERTIFICATIONS
Europe - CE
EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020
EN 50131-3: 2009
EN 50131-5-3:2017
Grade 2 - Class II
T031: 2017 + A1:2018 + A2:2022

D-Q2T-0027

11/2025 code R30012.100

INTRODUZIONE

opera è un telecomando che consente di attivare/disattivare fino a 7 scenari (*) (il numero dipende dalla configurazione del pannello di controllo di lares 4.0) e, grazie alla comunicazione bidirezionale, anche di fornire in qualsiasi momento lo stato del sistema (armato, disarmato e parziale) visualizzato da uno dei 3 LED posizionati nella parte superiore.
(*) Uno scenario è un insieme di operazioni configurate dall'installatore e associate a ciascun tasto (chiudere la porta principale, accendere le luci del giardino, abbassare le persiane, ecc.).

DESCRIZIONE E FUNZIONALITA'

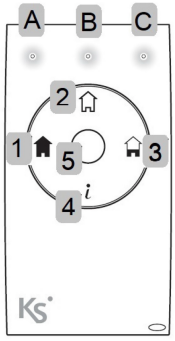

Tasto	Pressione	Funzione
1	breve	imposta scenario 1 (INSERITO)
	lunga più di 3 secondi	imposta scenario 2
2	breve	imposta scenario 3 (DISINSERITO)
	lunga più di 3 secondi	imposta scenario 4
3	breve	imposta scenario 5 (PARZIALE)
	lunga più di 3 secondi	imposta scenario 6
4	breve	funzione "info". Visualizza in tempo reale lo stato dell'impianto stesso mediante l'accensione di uno dei 3 LED [A (inserito) - B (disinserito) - C (parziale)]
	lunga più di 3 secondi	imposta scenario 7
5	breve	verifica livello BATTERIA: - 3 led rossi accesi: ALTO; - 2 led rossi accesi: MEDIO; - 1 led rosso acceso: BASSO; - led rosso lampeggiante: SOSTITUIRE.
Panico/ S.O.S*	breve	Qualunque tasto può essere premuto per attivare la funzione Panico/S.O.S scatenando una serie di azioni come ad esempio chiamate vocali, SMS, e-mail.

*La funzione è compatibile solo con telecomandi con numero seriale maggiore di 100000 .

CONFERMA ATTIVAZIONE: A seconda della modalità che si desidera attivare, opera confermerà l'esecuzione del comando attivando il LED rosso corrispondente, come illustrato in figura e contemporaneamente facendo vibrare brevemente il dispositivo. Questa funzione DEVE essere programmata dall'installatore mediante software Installer. Di default viene esclusa per limitare i consumi della batteria
NOTA: Qualora attiva, in caso di livello batteria basso questa funzione viene disattivata automaticamente.
OPERAZIONE NON RIUSCITA: Nel caso di una "operazione non riuscita" (es. comando fuori portata) opera segnalerà l'errore attivando contemporaneamente i 3 LED lampeggianti.

SOSTITUIRE LA BATTERIA

Aprire lo sportello posteriore e sostituire la batteria.
Nota: a temperature inferiori a +5 °C poli può emettere un segnale di batteria bassa erroneo. Il funzionamento al di sotto di +5 °C riduce sensibilmente la durata utile della batteria. Avvertenza: Inserire la batteria rispettando la polarità indicata. Sostituire esclusivamente usando batterie Maxell Lithium CR-2032. Attenzione! Una batteria può esplodere se trattata in maniera errata: non ricaricare, aprire o gettare nel fuoco. Smaltire le batterie esauste in accordo alle istruzioni. Il prodotto fornito, contiene una batteria con elemento a bottone/moneta. Se la batteria viene ingerita, può provocare gravi ustioni interne in sole 2 ore e portare alla morte. Non ingerire la batteria. Pericolo di ustione chimica. Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Se il comparto batterie non si chiude saldamente, sospendere l'uso del prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. In caso di sospetta ingestione della batteria o di loro inserimenti in altri orifizi corporei, rivolgersi immediatamente a un medico.

Specifiche tecniche, aspetto, funzionalità e altre caratteristiche del prodotto possono cambiare senza preavviso.

INTRODUCTION

opera is a remote control that allows you to activate/deactivate up to 7 scenarios(*) (the number depends on the lares 4.0 control panel configuration) and, thanks to the bi-directional communication, also to deliver in any moment the system status (armed, disarmed and partial) visualized by one of the 3 LEDs positioned on the upper part.
(*)A scenario is a set of operations configured by the installer and associated to each key (close main door, turn on garden lights, lower the shutters, etc....).

DESCRIPTION AND FUNCTION

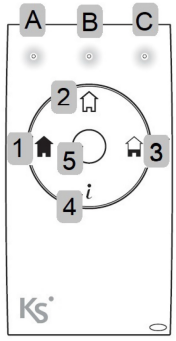

Key	Operation	Function
1	short press	set scenario 1 (ARM)
	long press more than 3s	set scenario 2
2	short press	set scenario 3 (DISARM)
	long press more than 3s	set scenario 4
3	short press	set scenario 5 (PARTIAL)
	long press more than 3s	set scenario 6
4	short press	"info" function. You can control the status of the control panel, one of the 3 red LEDs will light on [A (armed) - B (disarmed) - C (partial)]
	long press more than 3s	set scenario 7
5	short press	BATTERY level: - 3 red leds steady on : HIGH LEVEL; - 2 red leds steady on: MEDIUM LEVEL; - 1 red led steady on: LOW LEVEL; - red led blinking: REPLACE battery.
Panic/S.O.S*	short press	Any key of the remote control can be pressed to activate the Panic/S.O.S function that is a set of actions like voice calls, SMS, e-mail.

*This function is available only for remote control with serial number higher 100000

CONFIRM ACTIVATION: opera will confirm the execution of your command by turning on the corresponding red LED or by short vibration. Vibration is an optional function that MUST be programmed by the installer through the Installer configuration program. If not, the programming default is excluding the vibration for battery optimization purposes.
NOTE: Even if programmed, this option is automatically deactivated in case of low battery level.
OPERATION FAILED: In case of "operation failed" (e.g. Out of Range) opera will signal the error by flashing the 3 red LEDs at the same time.

BATTERY REPLACEMENT

Open the backside cover and replace the battery.
Temperatures below +5 °C can cause to report a false low battery indication.
Temperature operation below +5 °C will reduce the battery life significantly.
Caution! Observe the correct polarity when installing battery. Use only Maxell Lithium CR-2032 batteries for replacement.
Warning! Battery may explode if mistreated. Do not recharge, disassemble or dispose of in fire. Dispose of used batteries according to the instructions. The supplied product contains a battery with a button / coin element. Do not swallow the battery. Danger of chemical burn. If the battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, suspend the use of the product and keep it away from children. In case of suspected ingestion or insertion of the battery into any other body orifices, seek medical advice immediately.

Technical specification, appearance, functionnality and other product characteristics may change without notice.